

TRIG TT22 トランスポンダー操作要領



- SBY スタンバイ（暖機）またはコード変更時使用
GND トランスポンダー作動（地上時…空港での Ground CTRL 用）
ON トランスポンダー作動（機影のみ）
ALT トランスポンダー作動（機影+高度表示）
※トランスポンダー作動時、CODE の横に飛行機の表示が点滅する

CODE 変更

1. SBY モードに切替
2. ENT を押す…変更可能コードがグレー表示になる（連続押しで変更箇所を選択できる）
3. CODE DIAL を回す
4. ENT を押して、次のコードを変更する
5. ENT を押して、終了
6. ALT（または ON）モードへ切替

- VFR CODE を即座に 1 2 0 0 にする時に使用。もう一度押すと、元の CODE に戻る
FN 特に操作不要
IDT 管制官からリクエストされた時にのみ押す（レーダー画面上で明るく表示される）


<イニシャルコンタクト>

札幌 RDR	1 2 1 . 0 7 5 MHz または 1 1 9 . 2 2 5 MHz (SQ 5 7 □ □)
札幌 CTRL	1 2 7 . 5 MHz または 1 3 2 . 6 MHz
千歳 RDR	1 1 9 . 5 0 MHz (SQ 5 4 □ □)

BECKER AR4201 VHF 無線機操作要領



MDE 画面切替

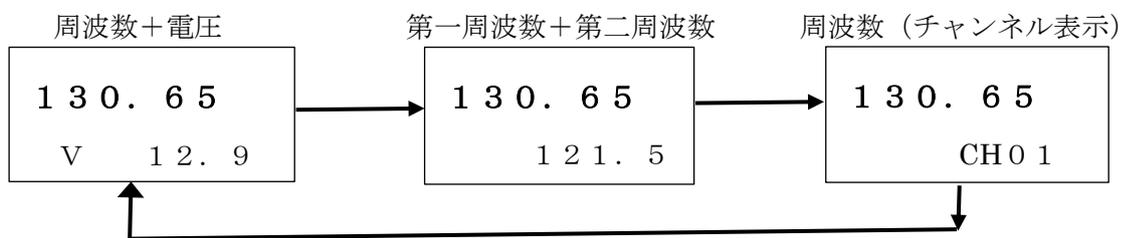

- SQL スケルチ (雑音除去)
- STO CH 登録時に使用 (普段は操作不要)